

ZTE S226

Telefone Celular

Manual do Usuário

INFORMAÇÕES LEGAIS

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte dessa publicação deve ser extraída, reproduzida, traduzida ou utilizada em qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilmagem, sem autorização prévia por escrito da ZTE Corporation.

O manual é publicado pela ZTE Corporation. Nós nos reservamos no direito de realizar alterações nos erros de impressão ou atualizar as especificações sem aviso prévio.

No. da Versão: **R1.0**

Data de Edição : **20120131**

ÍNDICE

Informações de Segurança do Produto	6
Precauções com o seu Terminal	7
Precauções operacionais	9
Precauções em aeronaves	10
Precauções em veículos	10
Precauções para dispositivos e instalações médicas.....	11
Precauções para ambientes potencialmente explosivos	12
Precauções para dispositivos eletrônicos.....	12
Acessórios.....	12
Precauções para a utilização da bateria	13
Descarte do produto, bateria e demais acessórios	14
Declaração Geral sobre Energia RF	15
Informações da taxa de absorção específica (SAR)	16
O S226	17
Bateria.....	18
Instalando a bateria	18
Removendo a bateria	19
Carregando a bateria	19

Cartão SIM e cartão de memória	20
Inserindo o cartão SIM	20
Inserindo o cartão de memória	21
Funções e teclas	1
Ícones de status	25
Operações básicas	25
Ligar e Desligar o aparelho	25
Bloquear e Desbloquear o teclado	26
Receber, Realizar e Finalizar chamadas	26
Escrevendo um texto	27
Ligando e Desligando a lanterna	28
Funções do menu	28
Agenda	28
• Adicionar contatos	28
Arquivos	29
Chamadas	29
• Histórico	29
Configurações	29
• Data e Hora	29
• Chamadas	30

• Rede	30
• Segurança.....	30
• Perfil	30
• Tela	30
• Restaurar configurações de fábrica	30
Ferramentas.....	31
• Alarme	31
• Calendário.....	31
• Tarefas	31
• Calculadora.....	31
Mensagens	32
• Enviar mensagens	32
• Receber mensagens.....	32
Multimídia	33
Jogos	33
Serviços.....	33
Especificações.....	34
Resolução de Problemas e Perguntas Frequentes.....	35
Anatel.....	43

Informações de Segurança do Produto

	Leia atentamente o manual.		Não use quando estiver abastecendo.
	Não use enquanto dirige.		Este aparelho pode produzir brilho ou luz.
	Para operação junto ao corpo, manter uma distância de 15 mm.		Não o descarte no fogo.
	Peças pequenas podem causar asfixia.		Evite contato com a mídia magnética.
	Este aparelho pode produzir som alto.		Evite temperaturas extremas.
	Mantenha o aparelho longe de marcapassos e outros aparelhos médicos pessoais.		Evite contato com qualquer líquido, mantenha-o seco.

	Desligue-o quando solicitado em hospitais e unidades médicas.		Não tente desmontá-lo.
	Desligue quando solicitado em aeronaves e aeroportos.		Não conte somente com este aparelho para comunicações de emergência.
	Desligue em ambientes explosivos.		Use somente acessórios aprovados.

Precauções com o seu Terminal

- Use acessórios originais ou aprovados pelo fabricante do terminal. O uso de qualquer acessório não autorizado poderá afetar o desempenho do terminal, danificar seu aparelho ou causar riscos ao seu corpo além de violar as normas locais sobre terminais de telecomunicação.
- Desligue seu terminal antes de limpá-lo. Use um pano levemente umedecido ou antiestático para limpar o terminal. Evite a utilização de panos secos pois a fricção pode gerar cargas eletroestáticas. Não use produtos de limpeza químicos ou abrasivos, os quais poderão danificar o terminal.

- Como seu terminal poderá produzir um campo eletromagnético, não o coloque próximo a itens magnéticos como discos de computadores.
- O uso do terminal próximo a aparelhos elétricos como TV, telefones sem fio, rádio e computadores pessoais poderá causar interferência.
- Evite expor seu terminal diretamente a luz solar ou mantenha-o em áreas quentes por longos períodos. Altas temperaturas poderão reduzir a vida útil de dispositivos eletrônicos.
- Mantenha seu terminal seco. Qualquer infiltração de líquido poderá danificar seu terminal.
- Não derrube, golpeie ou manuseie de modo rude o terminal, o que poderá danificar as partes externas ou placas de circuito interno.
- Não tente desmontar o terminal ou a bateria.
- Não armazene o terminal com produtos inflamáveis ou explosivos.
- Não carregue o terminal sem a bateria.
- Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo terminal sem a proteção apropriada. Use o terminal a uma distância mínima de 20 cm ou na maior distância possível da TV, rádio e outros equipamentos de escritório automatizados para evitar interferência eletromagnética.

- Observe a limitação de uso ao usar o terminal em locais como, onde existam gases ou produtos explosivos sendo processados. Mesmo com seu terminal em estado ocioso, este ainda transmite energia de rádio frequência (RF). Portanto, desligue seu terminal, quando requerido.
- Não obstrua a antena durante uma chamada ou troca de dados. Caso contrário, afetará a qualidade do processo e desperdiçará energia da bateria. A antena danificada poderá causar queimaduras em contato com a pele.
- Não coloque objetos sobre o terminal.
- Evite armazenar o terminal junto á objetos metálicos, cortantes ou ponteados. Esta prática evitará arranhões e outros danos físicos.

Precauções operacionais

- Use seu terminal corretamente. Ao realizar ou receber uma chamada, segure seu terminal como um aparelho de fio fixo. Certifique-se que o terminal esteja ao menos 1,5 cm (um centímetro e meio) do seu corpo durante a transmissão.
- Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes piscantes, como quando ao assistir televisão ou jogar jogos eletrônicos. Caso tenha sentido tontura ou casos de desmaios, ou se possuir histórico familiar destas ocorrências, consulte seu médico antes de jogar jogos eletrônicos em seu terminal ou habilitar a função de luz piscante em seu terminal. (A função de luz piscante não está disponível em todos os produtos).

- Mantenha o terminal fora do alcance de crianças. O terminal poderá causar lesões se usado como brinquedo, ou peças pequenas podem ser ingeridas.

Precauções em aeronaves

- Desligue seu terminal antes da aeronave decolar. Para proteção do sistema de comunicação da aeronave contra interferência, é proibido usar o terminal durante o voo. As normas de segurança requerem a permissão de um membro da tripulação para usar seu terminal enquanto a aeronave estiver no solo.
- Se o terminal possui a função de agendamento de ativação automática, verifique as configurações de alarme para certificar-se que seu terminal não será ligado automaticamente durante o voo.

Precauções em veículos

- Observe as leis de trânsito. Verifique as leis e normas sobre o uso do seu terminal na área em que estiver dirigindo e as obedeça.
- Use a função viva-voz do terminal, se disponível.
- Saia da estrada e estacione o carro antes de utilizar o terminal, quando necessário.
- Airbag de segurança, freios, sistema de controle de velocidade e sistema de injeção de óleo não devem ser afetados pela transmissão *wireless* (sem fio). Caso encontre os problemas acima, entre em contato com seu fornecedor de automóveis. Não coloque o terminal na área acima do airbag ou na área de abertura do airbag.

Os airbags são inflados com enorme força e, se o terminal estiver posicionado na área de abertura do airbag e o airbag inflar, o terminal poderá ser lançado com enorme força e causar lesões graves aos ocupantes do veículo.

- Desligue seu terminal em postos de gasolina e em locais onde o uso de rádios de duas vias é proibido.

Precauções para dispositivos e instalações médicas

- Ao usar seu terminal próximo a marca-passos, mantenha o terminal a uma distância superior a 20 cm (vinte centímetros) do marca-passos quando o terminal estiver ligado. Não carregue o terminal no bolso próximo ao peito. Use o ouvido oposto ao marca-passos para minimizar o potencial de interferência. Desligue o terminal imediatamente, se necessário.
- Alguns terminais podem causar interferência em aparelhos auditivos. No caso de interferência, consulte o fabricante do aparelho auditivo para discutir alternativas.
- Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante do seu dispositivo para determinar se está protegido adequadamente contra energia RF.
- Em instalações com demandas especiais, como hospitais ou postos de saúde, observe as restrições de uso de terminal. Desligue seu terminal, se necessário.

Precauções para ambientes potencialmente explosivos

- Desligue seu terminal antes de entrar em qualquer área com atmosferas potencialmente explosivas, como postos de combustível, fábricas de produtos químicos ou instalações de armazenagem e transferência de combustíveis ou produtos químicos.
- Não remover, instalar ou carregar baterias nestas áreas. Faíscas em uma atmosfera potencialmente explosiva poderão causar uma explosão ou incêndio resultando em lesão física ou morte.
- Para evitar possíveis interferências em operações de explosão, desligue seu terminal quando estiver próximo a zonas de explosões elétricas ou detonação ou com o aviso “Desligar dispositivos eletrônicos”. Observar todos os avisos e instruções.

Precauções para dispositivos eletrônicos

- Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo terminal sem a proteção adequada, como o sistema eletrônico de veículos. Consulte o fabricante do dispositivo antes de usar o terminal, se necessário.

Acessórios

- Use somente acessórios aprovados pelo fabricante.
- Este terminal utiliza os seguintes modelos de acessórios:
Bateria: Li3706T42P3h383857

Carregador: STC-A22O50I400M5-A

Fone de ouvido: NLD-EM127E-022S

- O uso de equipamento terceirizado, cabos ou acessórios, não fabricados ou autorizados pelo fabricante, podem invalidar a garantia do seu aparelho e também afetar de modo adverso à segurança/operações do aparelho.

Precauções para a utilização da bateria

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela ZTE, os quais foram especificamente desenvolvidos para o seu terminal. A utilização de baterias ou carregadores não aprovados pode causar incêndios, explosões, vazamentos, ferimentos graves, além de danificar o terminal.
- Não modifique qualquer elemento da bateria com inserção ou retirada de materiais. Isto pode causar explosão e conseqüentes ferimentos.
- A vida útil da bateria é limitada. A duração da carga se torna menor após ela ser recarregada diversas vezes. Se houver repetidas falhas ao recarregá-la, é sinal que ela está gasta e é recomendado que seja feita a troca por uma nova.
- Não icinere ou exponha a bateria diretamente ao fogo, este tipo de ação pode causar explosões.
- Não pressione com força ao instalar a bateria, pois poderá danificá-la e causar vazamento, superaquecimento, explosão ou incêndio.
- Caso a bateria caia e seja danificada, antes de continuar utilizando-a, procure uma Assistência Técnica Autorizada próxima ou entre em contato com o SAC.

- Se a bateria esquentar, mudar de cor ou se deformar ao ser utilizada, recarregada ou armazenada, pare de usá-la imediatamente e providencie substituição.
- Mantenha a bateria longe de umidade para prevenir superaquecimento, queimadura ou corrosão.
- Não deixe a bateria em local com luz solar direta por um longo período, dentro de carro ou com temperatura muito elevada, pois isso pode resultar em vazamento ou superaquecimento. Isso pode afetar o desempenho da bateria e diminuir sua vida útil. Mantenha a bateria em local fresco, ventilado e longe da luz solar direta.
- Não deixe a bateria carregando ininterruptamente por mais de 24 horas.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças, e não a coloque na boca em hipótese alguma.

⚠ Nota: Se a bateria estiver danificada, não toque em seus materiais internos. Se sua pele ou olhos entrar em contato com esses materiais, lave a área atingida com água em abundância e procure assistência médica imediatamente.

Descarte do produto, bateria e demais acessórios

- Para descarte das baterias, do produto ou demais acessórios utilize a rede de assistências técnicas autorizadas ZTE, cujos endereços estão disponíveis no site www.ztebrasil.com.br. Caso não haja assistência técnica autorizada próxima a

sua cidade, por favor, entre em contato com nosso SACc para orientações de descarte.

- Nunca faça o descarte da bateria, do produto e demais acessórios próximo a córregos, rios, riachos, lagos, áreas de mananciais ou diretamente no solo. A bateria contém material tóxico que pode trazer sérios danos ao meio ambiente.
- Nunca os incinere ou descarte em locais que possuem materiais tóxicos, líquidos inflamáveis ou lixo. Descarte-os em locais apropriados de acordo com as regulamentações específicas.
- Nunca faça o descarte em lixo doméstico. Separe-os para coleta seletiva a fim de evitar danos ao ambiente ou à saúde pública, decorrente do descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
- A ZTE está comprometida com o respeito ao meio ambiente e cumpre integralmente a legislação ambiental no que tange ao manuseio, reciclagem, tratamento e destruição da bateria, produto e demais acessórios.

Declaração Geral sobre Energia RF

Seu dispositivo móvel contém um transmissor e um receptor. Quando ligado, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Ao se comunicar com seu dispositivo, a rede celular gerencia sua chamada controlando o nível de energia de sinal no qual seu dispositivo transmite.

Informações da taxa de absorção específica (SAR)

Seu dispositivo é projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas normas internacionais. Estas normas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e estabelecem margens de segurança projetadas para assegurar a proteção de todas as pessoas, independentemente de idade e saúde.

As normas usam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica, (em inglês, SAR). O limite SAR para dispositivos móveis é de 2 watts por quilograma (W/kg) calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

Como SAR é medido quando o terminal está em sua maior potência de transmissão, o SAR efetivo deste dispositivo durante sua operação é sempre inferior aos níveis de 2 W/Kg*. Isto se deve ao fato do seu terminal alterar automaticamente seu nível de potência para assegurar o uso do nível mínimo requerido para alcançar a rede.

Como os dispositivos móveis oferecem uma variedade de funções, podem ser usados em outras posições, conforme descrito no manual do usuário.

Para sua maior segurança certifique-se que o terminal esteja ao menos 1,5 cm do seu corpo durante a transmissão.

⚠ Nota: * Os testes são realizados em conformidade com as Normas IEC PT 50360: 2001, 62209-1: 2006 e 62209-2: 2007.

O S226



⚠ Nota: As imagens e os ícones apresentados no manual são apenas desenhos esquemáticos para a demonstração de função. Se eles são incompatíveis com o seu aparelho, use o seu aparelho como o padrão. Caso a inconsistência com o manual esteja relacionada com a atualização das funções do terminal, consulte as informações públicas fornecidas pela ZTE CORPORATION.

Bateria


A bateria de íon lítio do telefone celular poderá ser usada imediatamente após desembalada.

Instalando a bateria

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira a bateria alinhando os contatos metálicos com os contatos no compartimento da bateria.
3. Empurre a parte superior da bateria até ouvir o clique de encaixe.
4. Coloque a tampa da bateria e feche até ouvir um clique.



Remova a tampa da bateria

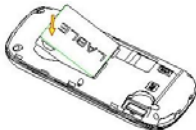


Empurre a bateria




Recoloque a tampa

Removendo a bateria

1. Certifique-se que o telefone celular esteja desligado e remova a tampa de bateria.
2. Puxe a bateria para remover.

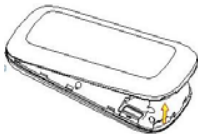

Remova a tampa da bateria

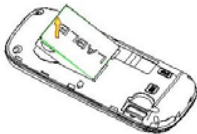

Puxe a bateria

Carregando a bateria

Para melhor desempenho da bateria, recomenda-se usar a carga total da bateria e carregá-la completamente. O desempenho total de uma bateria nova é atingido somente após três ciclos completos de carga e descarga.

1. Conecte seu carregador a esquerda do telefone celular, conforme demonstrado na figura.

2. Conecte a outra extremidade do carregador na tomada.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, desconecte o carregador.




Cartão SIM e cartão de memória

Inserindo o cartão SIM

1. Certifique-se que o celular esteja desligado e o carregador esteja desconectado do celular.
2. Remova a tampa de bateria.
3. Segure seu cartão SIM com o canto cortado posicionado conforme demonstrado na

figura e deslize-o no suporte de cartão com os contatos metálicos para baixo.

4. Recoloque a tampa de bateria.

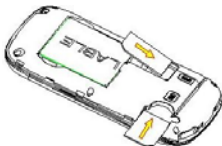

⚠ Nota: O cartão SIM é um microchip que contém suas informações pessoais, como nome e número de telefone. Seu telefone não operará sem este cartão. Se já possuir contatos em seu cartão SIM, estes poderão ser transferidos para o telefone celular na maioria dos casos.

Inserindo o cartão de memória


É possível usar um cartão de memória para expandir a capacidade de armazenamento do telefone celular.

Não retire o cartão de memória ou desligue o telefone celular durante a transmissão


ou enquanto salvar dados, isto poderá causar perda de dados ou danos ao celular ou ao cartão de memória.

Para inserir o cartão de memória siga os seguintes passos:

1. Abra a tampa da bateria e remova a bateria.
2. Insira o cartão no compartimento com os contatos metálicos para baixo, até ouvir o clique.

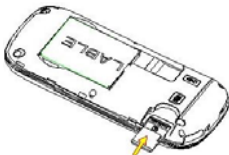

Funções e teclas

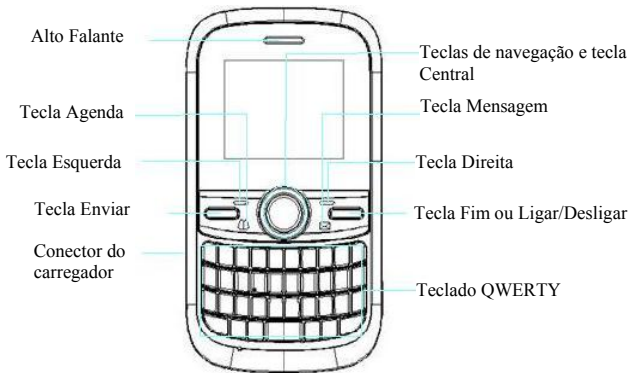

Tecla	Função
Tecla Esquerda	Executa a função indicada na parte esquerda inferior da tela.
Tecla Direita	Executa a função indicada na parte direita inferior da tela.
Tecla Agenda	Pressione para acessar a agenda.
Tecla Mensagem	Pressione para acessar a Caixa de entrada das mensagens.
Teclas de navegação e tecla central	♦ As teclas (CIMA, BAIXO, ESQUERDA e DIREITA) permitem a navegação através das opções de menu e acesso rápido a alguns menus. ♦ Pressione para acessar o menu principal, confirmar ações e fazer seleções.
Tecla Enviar	Pressione para chamar um número de telefone, atender uma chamada ou visualizar o histórico de chamadas.
Tecla Fim ou Ligar/Desligar	♦ Pressione para voltar ao modo idle ou terminar uma chamada. ♦ Segure para ligar e ou desligar o telefone.
Teclado QWERTY	Pressione para digitar caracteres, números de 0-9 e letras de a-z.

⚠ **Nota:** Neste Manual, “pressione uma tecla” significa pressionar a tecla e soltar, e “segure uma tecla” significa pressionar a tecla durante ao menos dois segundos e soltar.

Ícones de status

Ícone	Significado	Ícone	Significado
	Chamada perdida SIM1		Chamada perdida SIM2
	Nível do sinal SIM1		Nível do sinal SIM2
	Alarme configurado		Novo SMS
	Perfil externo definido		Perfil geral definido
	Status da bateria		

Operações básicas

Ligar e Desligar o aparelho

Certifique-se que o seu cartão SIM está inserido e que a bateria está carregada.

Segure a **Tecla Fim ou Ligar/Desligar** para ligar e ou desligar o telefone. O telefone irá buscar automaticamente a rede quando ligado.

Bloquear e Desbloquear o teclado

Em modo de espera, segure a Tecla Espaço durante dois segundos para bloquear o teclado. Para desbloquear o teclado, pressione a Tecla Esquerda e depois pressione a Tecla Espaço. Bloquear o teclado poderá evitar operação não intencional. Será possível atender uma chamada normalmente quando o teclado estiver bloqueado.

Receber, Realizar e Finalizar chamadas

O modo mais básico de efetuar uma chamada é inserir o número no modo de espera e pressionar a **Tecla Enviar**. Você poderá ainda realizar uma chamada a partir de sua **Agenda**.

- Para ligar para alguém da Agenda: Vá em **Menu>Agenda**. Use as teclas **Cima/Baixo** para localizar o nome da pessoa que deseja chamar. Pode-se ainda digitar a primeira letra do nome da pessoa que deseja chamar para localizar o nome após localizar a pessoa pressione a **Tecla Enviar**.
- Para atender uma chamada: Pressione a **Tecla Enviar**.
- Para encerrar uma chamada: Pressione a **Tecla Fim ou Ligar/Desligar**.
- Para recusar uma chamada: Pressione a **Tecla Fim ou Ligar/Desligar**.

- ⚠ **Nota:** Certifique-se que está em área com cobertura suficiente para efetuar chamadas. O nível de sinal de rede é indicada na barra de status da tela.

Escrevendo um texto

Modo de Texto

Seu celular possui dois idiomas de escrita (**Inglês e Português**) e fornece os seguintes métodos de entrada: modo alfabético (**EN, en e PT, pt**) e modo numérico (**123**).

O modo de entrada atual é exibido na tela acima do campo de entrada de texto.

Pressione **Opções>Idioma** para selecionar o idioma de entrada. Pressione a tecla para alterar o método de entrada.



- Modo Alfabético
 - ♦ Pressione A~Z para inserir os caracteres desejados.
 - ♦ Pressione  para alternar entre maiúsculas e minúsculas.
 - ♦ Pressione <_ para excluir um caractere a esquerda do cursor,
 - ♦ Pressione **Tecla Espaço** para inserir um espaço.

- ♦ Pressione  para iniciar um novo parágrafo.
- ♦ Pressione a **Tecla Sym** para inserir símbolos.
- Modo Numérico
Em modo numérico, use as teclas numéricas para inserir números.

 **Nota:** As letras não podem ser inseridas neste modo.

Ligando e Desligando a lanterna

Em modo de espera, segure a tecla  por alguns segundos ou vá em **Menu>Ferramentas>Lanterna** para ligar ou desligar a lanterna.

Funções do menu

Agenda

- **Adicionar contatos**

Adicionando um número em seus contatos é possível acessar estes números de modo rápido e fácil no futuro.

1. Vá para **Menu>Agenda>Adicionar novo contato**.
2. Edite o Nome e outras informações.

- Você poderá salvar um número após realizar ou receber uma chamada ou receber uma mensagem de texto de alguém que não está em seus contatos.
- Para excluir alguém da Agenda, primeiramente selecione o contato depois selecione **Opções>Excluir**.

Arquivos

Vá para **Menu>Arquivos**. Será possível verificar todas as pastas do cartão de memória, criar novas, renomear, excluir as pastas, etc.

 **Nota:** Antes de usar a pasta de arquivos, insira o cartão de memória no telefone.

Chamadas

• Histórico

Vá para **Menu> Histórico**.

Chamadas discadas, recebidas e perdidas são salvas no **Histórico**. Se os registros estiverem cheios, o registros mais antigos serão excluídos

Configurações

• Data e Hora

Configure a data e hora.

• Chamadas

Vá para **Menu>Configurações>Chamada**.

- Configure identificação de chamada, chamada em espera, desvio de chamada e restrição de chamada.
- Nas Configurações de chamada comuns, você poderá configurar rediscagem automática, lembrete de tempo de chamada e modo de atendimento.

• Rede

Configure para seleção de rede automática ou manual, e configure as redes favoritas.

• Segurança

Configure recursos para proteção contra uso não autorizado do seu celular e cartão SIM.

• Perfil

Vá para **Menu>Configurações>Perfis**. Selecione **Opções>Ativar** para ativar um perfil, ou selecione **Opções>Personalizar** para editar um perfil.

• Exibir

Configure o papel de parede do celular e luz de fundo do LCD, etc.

• Restaurar conf inicial

Digite o código de bloqueio do celular para restaurar as configurações de fábrica. Algumas informações pessoais podem ser perdidas ao usar esta função, então tenha cuidado.

▲ **Nota:** Você poderá ser solicitado a inserir o código de bloqueio do telefone em algumas interfaces de configuração de segurança. O código padrão é 1122. Vá para **Configurações>Segurança >Telefone>Alterar Senha** para alterar o código de bloqueio do telefone.

Ferramentas

• Alarme

Vá para **Menu>Ferramentas>Alarme**.

Visualize e edite as configurações de alarme, também habilite ou desabilite os alarmes. Use teclas numéricas para editar hora e selecione tons de alarme seguindo as instruções no celular.

• Calendário

Vá para **Menu>Ferramentas>Calendário**.

Acesse a interface de calendário, o mês atual será exibido na tela e a data atual será marcada em uma caixa de cor especial para destaque.

• Tarefas

Vá para **Menu>Ferramentas>Tarefas**.

Salve tarefas e lembretes em seu celular.

• Calculadora

Vá para **Menu>Ferramentas>Calculadora**.

Realize operações básicas de cálculo nesta interface.

Mensagens

• Enviar mensagens

É possível usar o celular para enviar e receber mensagens.

1. Vá para **Menu>Mensagens>Escrever mensagem**.
2. Escreva sua mensagem. Para maiores informações sobre o método de entrada, ver a seção ‘Escrevendo um texto’. Ao concluir o texto, pressione **Opções>Enviar**, edite o destinatário ou adicione a partir da Agenda ou Histórico.
3. Selecione **Opções>Enviar** para enviar a mensagem. Se desejar salvar sua mensagem, pressione **Opções >Salvar** ao concluir a redação de uma SMS.

• Receber mensagens

Ao receber uma mensagem, o telefone celular irá alertar com um toque, mensagem ou ícone de nova mensagem.

1. Pressione **Ver** para abrir a nova mensagem. Também é possível acessar a Caixa de entrada para ler a mensagem.
2. Use as teclas **Cima/Baixo** para visualizar a mensagem.

3. Enquanto a mensagem estiver aberta, use **Opções** para responder, excluir ou encaminhar a mensagem. Também é possível fazer uma chamada para o emissor da mensagem.

Multimídia

Vá para **Menu> Diversão e Jogos >Reprodutor de áudio**. É possível executar o áudio do cartão de memória.

Se desejar executar músicas, é necessário copiar os arquivos de música para o cartão de memória e inserir em seu telefone celular.

Jogos

Vá para **Menu>Diversão e Jogos>Jogos**.

O S226 possui jogos clássicos pré-carregados. Selecione um jogo e inicie, vá em **Ajuda** para ver as regras do jogo.

Serviços

Vá para **Menu>Serviços**.

Serviços permite visualizar conteúdos exclusivos de sua operadora.

Especificações

Dimensões		106.5mm×58.5mm×11.5mm
Peso		73.3g (com bateria)
Tecnologia / Banda		Tecnologia 2G/ 850/900/1800/1900 MHz
Tela		TFT 1.8" polegadas Resolução: 128*160/65K cores
Capacidade máxima do cartão de memória		Micro SD 2 GB
Bateria	Modelo	Li3706T42P3h383857
	Capacidade	670 mA
Fone de ouvido modelo		NLD-EM127E-022S
Carregador modelo		STC-A22O50I400M5-A

Resolução de Problemas e Perguntas Frequentes

Se encontrar problemas ao utilizar o terminal, consulte as informações na tabela abaixo. Se o seu problema não puder ser solucionado utilizando as informações no quadro, entre em contato com o revendedor do aparelho.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
Recepção fraca	• O sinal da rede está muito fraco no local atual.	Mude para outro local de melhor sinal da rede.
	• A rede está ocupada no momento (por exemplo, durante horários de pico, pode haver muito tráfego na rede).	Tente novamente após um curto espaço de tempo.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
	• Está muito longe da área de cobertura de sua operadora.	Você pode solicitar um mapa da área de serviço da sua operadora.
Eco ou barulho	• Má qualidade da chamada por parte de sua operadora.	Pressionar a Tecla Fim e disque novamente. Você pode conseguir uma chamada de melhor qualidade.
	• Qualidade de linha de telefone local fraca.	Pressionar a Tecla Fim e disque novamente. Você pode conseguir uma chamada de melhor qualidade.
Incapaz de selecionar certas	• Seu provedor de serviço não suporta essas características, ou você	Entre em contato com sua operadora.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
características	não solicitou serviços que fornecem essas características.	
A bateria não carrega.	• A bateria ou o carregador da bateria está danificado.	Entrar em contato com o revendedor.
	• A temperatura do telefone está abaixo de 0°C ou acima de 45 °C.	Ajustar o ambiente de carregamento da bateria para evitar extremos de temperatura.
	• Mal contato entre a bateria e o carregador.	Verificar todos os conectores para ter certeza que todas as conexões foram realizadas apropriadamente.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
Vida útil da bateria reduzida	• O tempo que a carga da bateria dura está relacionado com a configuração do sistema da operadora. O mesmo telefone utilizado com diferentes sistemas de operadora não fornecerá exatamente o mesmo tempo de vida útil da bateria.	Se estiver localizado em uma área onde o sinal é fraco, desligue temporariamente o telefone.
	• A bateria está esgotada. Em ambientes com temperaturas altas, a vida útil da bateria será reduzida.	Utilizar uma nova bateria.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
	• Se não conseguir conectar à rede, o telefone continuará a mandar sinais para tentar localizar rede. Isso consome potência da bateria e irá consequentemente reduzir o tempo de vida.	Mudar a sua localização para um local onde a rede está acessível, ou desligar temporariamente o seu telefone.
Não consegue ligar o seu terminal.	• A bateria está esgotada.	Recarregue a bateria do terminal.
Erro do cartão SIM	• Mau funcionamento ou dano do cartão SIM.	Entre em contato com sua operadora.

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
	• Cartão SIM inserido de modo errado.	Siga as instruções do manual para inserir o cartão SIM.
	• Fragmentos nos contatos do cartão SIM.	Utilizar um pano de tecido macio e seco para limpar os contatos do cartão SIM.
Não consegue conectar a rede.	• Cartão SIM inválido.	Entre em contato com sua operadora.
	• Você não está dentro da área de serviço da rede.	Verifique a área de serviço com a sua operadora.
	• Sinal fraco.	Mudar para um local de melhor sinal.
Você não pode	• Você ativou a	Ir para Configurações >

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
atender as chamadas recebidas.	característica Bloqueio de Chamada.	Chamada > SIM1/SIM2 > Restrição de chamada , e depois selecionar Cancelar todo bloqueio de chamada.
Você não pode realizar chamadas.	• Você ativou a característica Bloqueio de Chamada.	Ir para Configurações > Chamada > SIM1/SIM2 > Restrição de chamada , e depois selecionar Cancelar todo bloqueio de chamada.
	• Você não está dentro da área de cobertura de sua operadora.	Verificar a área de cobertura com o sua operadora.
	• Você ativou a característica Número	Ir para Configurações > Segurança > SIM1/SIM2 >

Problema	Possíveis Causas	Possíveis Soluções
	Fixo de Discagem.	FDN > Status e selecionar Desligado para desligar essa característica.
Código PIN bloqueado.	• Você inseriu um código PIN incorreto três vezes consecutivas.	Entre em contato com sua operadora. Se a sua operadora fornecer o código PUK do cartão SIM, utilizar o código PUK para desbloquear o cartão SIM.
Não é possível inserir as informações na agenda do terminal.	• A memória da agenda do terminal já está cheia.	Apagar dados desnecessários dos contatos.

Anatel

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.



Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br

SAC - ZTE

Capitais e regiões metropolitanas: 4007-1022

Demais localidades: 0800-701-0983